

Hochdruckdüsen

Hochdruckdüsen • Informationen und richtige Düsenwahl

Die richtige Düsenwahl ist für die Leistung und problemlose Funktion des Hochdruckgerätes ausschlaggebend:

zu kleine Düse


=
Gerät schaltet dauernd aus oder führt große Wassermengen ständig durch den Bypass

zu große Düse

=
Gerät bringt keine Leistung (weniger Druck)

Wie wähle ich die richtige Düse?

1. Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in Liter pro Minute des Gerätes müssen bekannt sein, z.B. 15 Liter/min (900 Liter/h) • 150 bar.
2. In der ersten Zeile (Druck in bar) der Tabelle (siehe unten) gehen Sie zur Spalte "150".
3. Dann gehen Sie in der Spalte "150" nach unten bis zur Zeile "15,2", da diese den gesuchten 15 Liter/min am nächsten liegen.
4. Danach gehen Sie in der Zeile "15,2" nach links bis zur ersten Spalte (Typ) und treffen dort auf "055".
5. Sie benötigen also eine Düse mit der Größe "055".
6. Auf den Seiten 144bis 146 wählen Sie nun den gewünschten Düsentyp und Spritzwinkel aus.
7. In der Zeile "055" finden Sie die Art.-Nr. der von Ihnen ausgesuchten Düse.

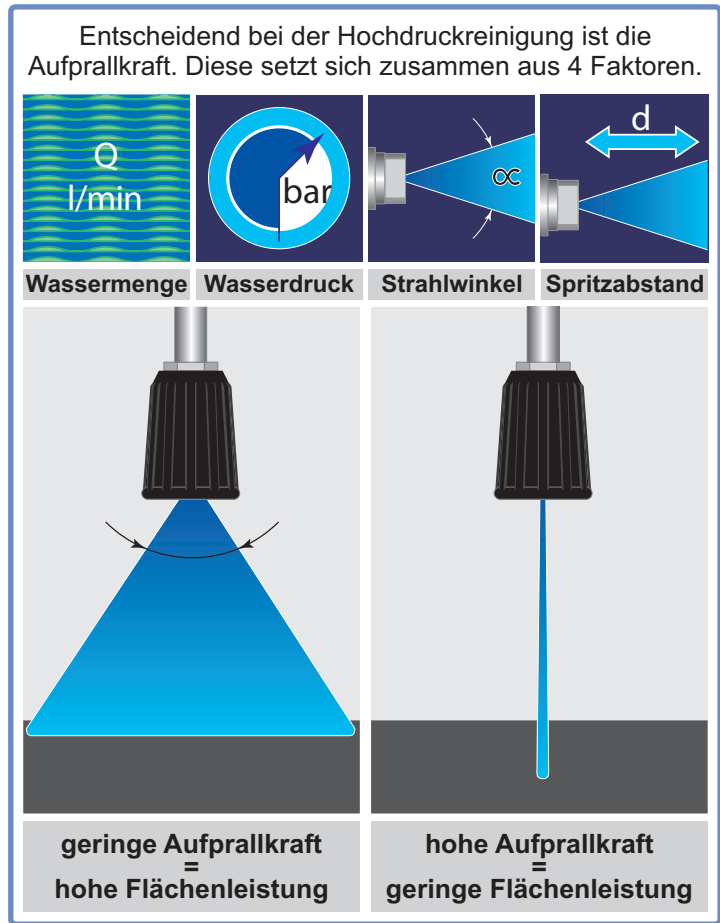

Typ	Druck in bar														
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175
	Mengenleistung in Liter/min in Abhängigkeit zum Druck in bar														
02	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	5,4	5,6	5,9
025	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5
03	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0
035	4,2	4,9	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3
04	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4
045	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2
05	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9
055	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4
06	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0
065	8,0	9,3	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,6	19,4
07	8,6	10,0	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,9
075	9,3	10,7	12,0	13,1	14,2	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,0	20,7	21,4	22,4
08	9,8	11,3	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,9	19,7	20,5	21,3	22,0	22,8	23,8
085	10,4	12,1	13,5	14,8	16,0	17,1	18,1	19,1	20,0	20,9	21,8	22,6	23,4	24,1	25,3
09	11,1	12,8	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,7
10	12,3	14,2	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,5	29,8
11	13,4	15,5	17,3	19,0	20,5	22,0	23,3	24,5	25,7	26,9	28,0	29,1	30,1	31,1	32,5
12	14,6	16,9	18,9	20,8	22,4	24,0	25,4	26,8	28,1	29,4	30,6	31,7	32,8	33,9	35,4
13	15,9	18,3	20,5	22,5	24,3	26,0	27,5	29,0	30,4	31,8	33,1	34,4	35,6	36,7	38,4
14	17,1	19,7	22,1	24,2	26,1	28,0	29,6	31,3	32,8	34,2	35,6	37,0	38,3	39,5	41,4
15	18,5	21,3	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,3	36,9	38,4	39,9	41,3	42,6	44,6
20	24,7	28,5	31,9	34,9	37,8	40,3	42,7	45,1	47,2	49,3	51,3	53,2	55,1	56,9	59,5
30	37,0	42,7	47,8	52,4	56,6	60,5	64,2	67,6	70,9	74,0	77,1	80,0	82,8	85,5	89,4
40	49,4	57,0	63,7	69,8	75,4	80,7	85,5	90,2	94,6	98,8	103,0	107,0	110,0	114,0	119,0